


рис 7.

рис 9.

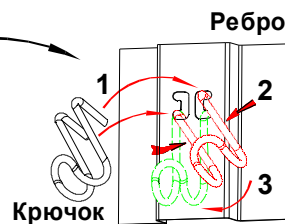

Ось

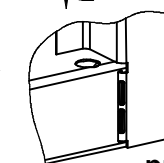


рис 8.

**Порядок установки полок:**

1. Установить правую полку в зацепы на правой стенке и перегородке.
2. Установить левые полки одной стороной в зацепы.
3. Вторую сторону левых полок закрепить винтами и гайками-"барашками" (рис.6)

**Порядок установки дверей:**

1. Вставить оси в отверстия в дне и крыше до упора (рис 7,8):
  - в нижнее отверстие обычную пластиковую ось;
  - в верхнее отверстие пластиковую с подпружиненным металлическим стержнем;
2. Одеть дверь на нижнюю ось.
3. Подвести верхний угол двери к верхней оси, утопить подпружиненный шток оси и вставить дверь. Ось должна "отщелкнуться" в отверстие двери.

**Примечание.** Перед установкой двери убедитесь что шток оси свободно входит в отверстия, при необходимости ( не входит шток ) очистить отверстия от краски.

**Важно!** При наличии вертикального люфта двери, необходимо устранить его, путем подкладывания регулировочной шайбы (входит в комплектацию) под ось

**Порядок установки крючка для полотенца:**

1. Установить крючок прямыми концами в отверстие ребра по диагонали (см. рис.9)
2. Сжать крючок
3. Повернуть крючок вниз, так чтобы правый и левый загиб стали параллельны

- 6** При установке трубы, S-образные крючки одевать изнутри локера.  
В каждую ячейку по 2 штуки.

**Пояснения к инструкции.**


1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

**Рекомендации по эксплуатации шкафа.**

1. Установку локера следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

**Примечания**

1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

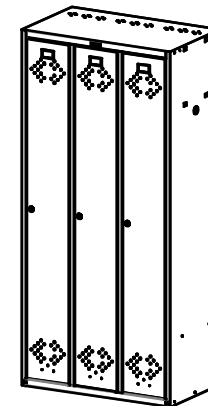**Инструкция по сборке шкафа индивидуального пользования LS-31.**

Конструкция шкафа предусматривает сборку или на саморезах, или на заклепках. В случае сбора на заклепках, они устанавливаются вместо саморезов, а также дополнительно в местах, указанных на рисунках.

**Примечание:**  
Стрелки с цифрами обозначают порядок действий при установке



Основание

Стенка задняя правая (широкая)

1. Установить перегородки, отогнуть язычки согласно выноске.
2. Вкрутить шурупы (установить заклепки).

**Рис. 1**

x 6  
или  
x 6

**Рис. 2**

1

2

Выступ отогнуть

Боковая стенка

Основание

Язычок отогнуть на 150°-180°

**2**

1. Установить левую боковую стенку (Рис. 1)
2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки) (Рис. 2)

**Рис. 3**

x 6  
или  
x 6

1

2

Язычок отогнуть на 150°-180°

Выступ отогнуть

**3**

1. Установить правую боковую стенку (Рис 3).
2. Отогнуть язычки и вкрутить шурупы (установить заклепки), аналогично предыдущей операции.

**LS-31.**

x 2  
или  
x 2

x 4

x 4

**Рис. 4**

**Рис. 5**

Крыша

Стенка задняя

Стенка боковая

Вид сзади шкафа

3

2

1. Установить локер вертикально

2. Вкрутить два шурупа (2 заклепки), (рис. 4)

3. Установить крышу, и отогнуть язычки. (рис 5)

Примечание: Боковые гибы крыши вставляются внутрь шкафа между боковой стенкой и язычками. Задний гиб согласно вырубке.

5. Установить дверные упоры согласно рис.5

**4**

Вкрутить шурупы (установить заклепки)

x 6

x 19  
или  
x 19

Подпятник

Установить пластиковые подпятники в соответствующие отверстия на основании шкафа, согласно рисунку

Обратите внимание:  
Нижний ряд шурупов, крепящих задние стенки к основанию вкручивать в последнюю очередь

**5**